



## ファームウェアアップデートを失敗した場合のリカバリー2

B1 NAVで、古いバージョンから1.22aにアップデートした場合、フリーズしてしまう場合があります。

リセットボタンを使用したリセットが効かない場合に次の方法を試して下さい。


### PC


ファームウェアをアップデートする要領で、PCとB1 NAVをケーブルでつなぎます。

FLASH B1 NAVを立ち上げ、『**B1NavFirmware1.21p.b1n**』ファイルを選択し、『**Send firmware**』を押します。

### B1 NAV本体


MENUを開いても、文字が出て来ないかも知れませんが、Settingに合わせてEnterを押して下さい。

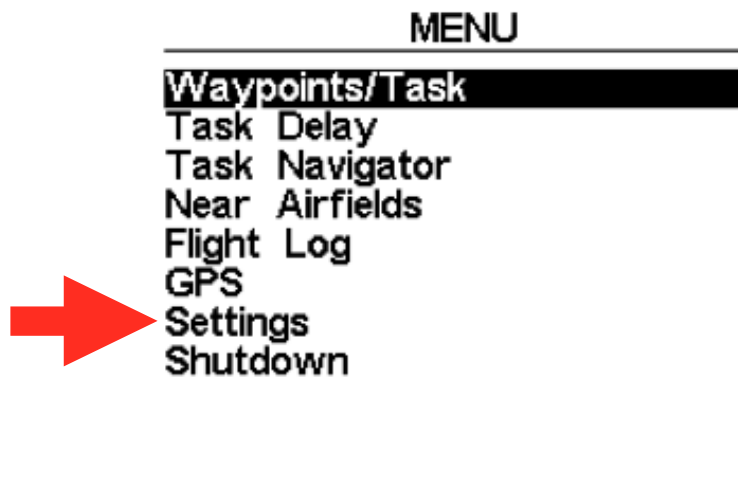

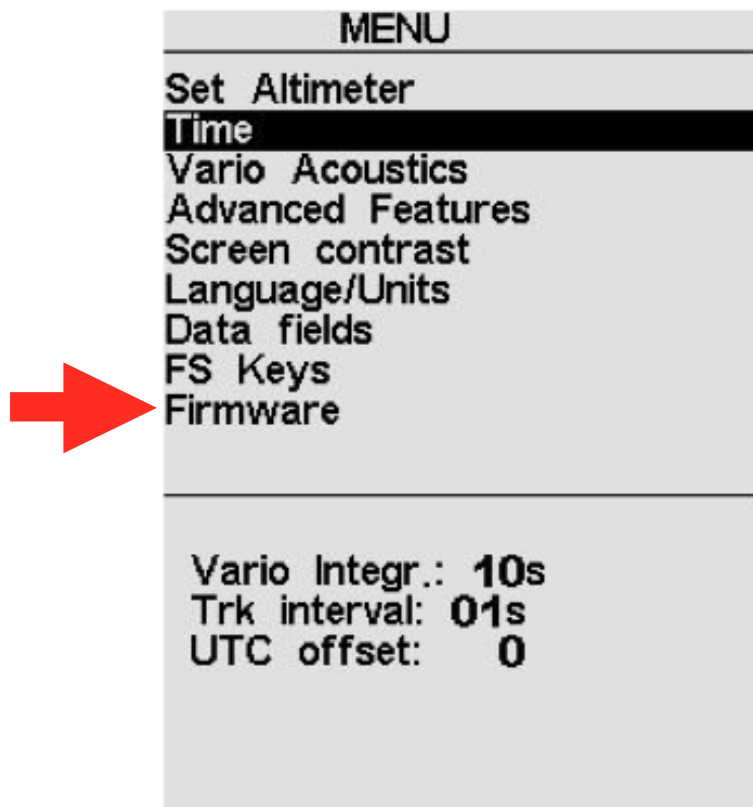

Settings Menu(figure 18)

これも見えないかも知れませんが、Firmwareにカーソルを合わせ、Enterを押します。

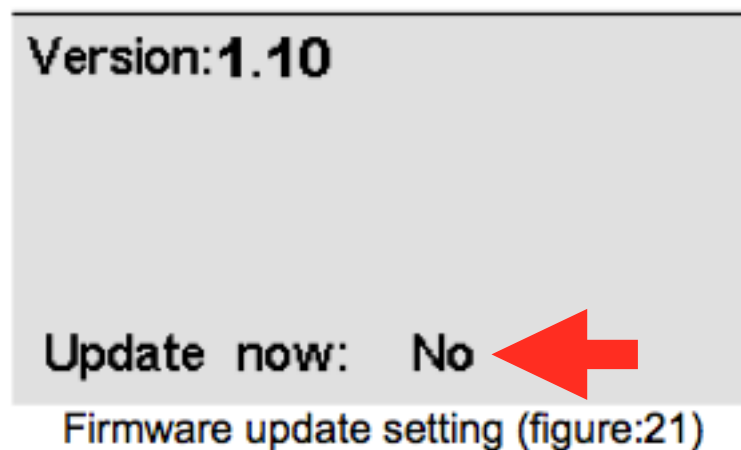

Update nowは、初期は『No』になっています。上でも下でも一度カーソルを動かすと『Yes』になるので、Enterを押すと、『FLYMASTER』の文字が出てアップデートが始まります。

1.21pがアップデートできたことを確認した後に、通常通りに1.22aにアップデートして下さい